


# Toyota LandCruiser 150; Modell 2009

Blind-Set for Side- and Rear-Step /  
Blendensatz für Trittbrett und Heckauftritt



## FITTING INSTRUCTIONS

Montageanleitung • Instructions de montage  
Instrucctionnes de montaje • Manual

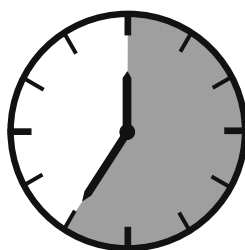

35 Minuten

Artikel-Nr:  
14R 4087 Stainless Steel

Revision I: 02.03.2010

  
www.antec-online.de

# Toyota LandCruiser I50; Modell 2009

Blind-Set for Side- and Rear-Step /  
Blendensatz für Trittbrett und Heckauftritt

**Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outillage requis / Herramientas necesarias**



## Parts list / Teileliste / Lista de accesorios

**1** I4R 4087.1 R / I4R 4087.2 L



**2** I4R 4087.3



**3** 00 5057

**3x**



## Standard Parts list / Normteilleiste

**a**










ø 3,5x9,5; DIN 7981






**20x**

**Artikel-Nr:**  
I4R 4087 Stainless Steel

**Revision I:** 02.03.2010

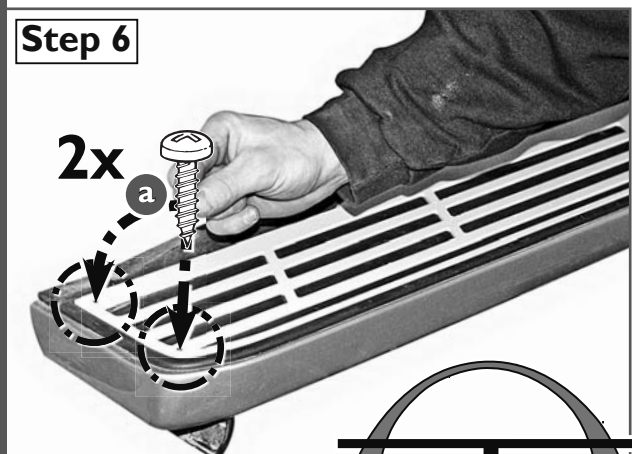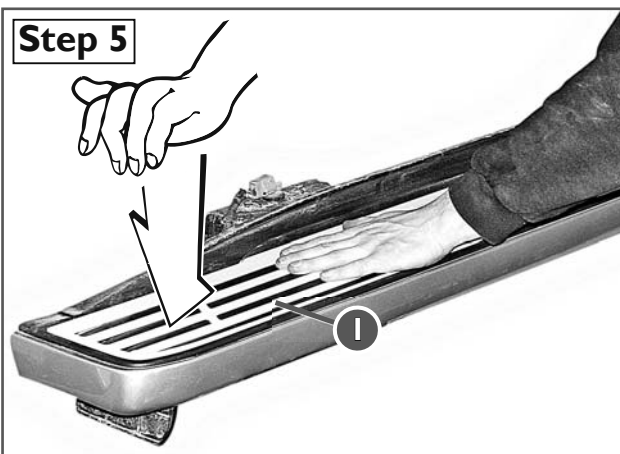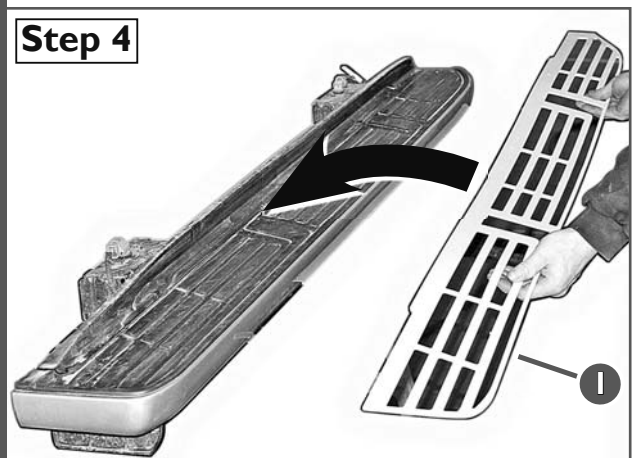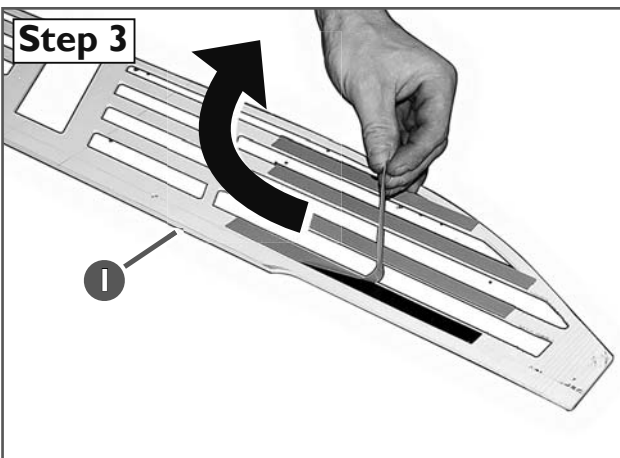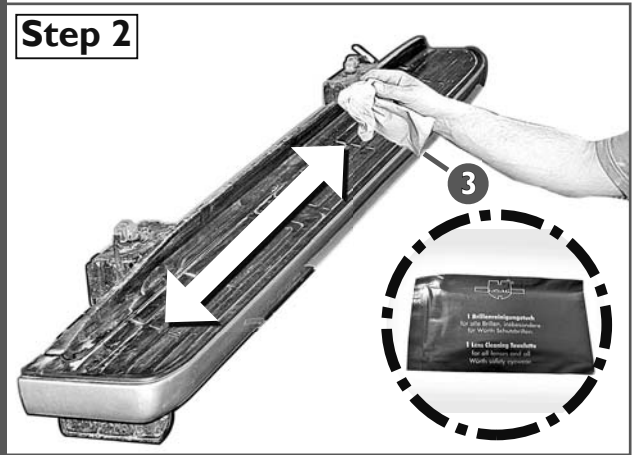

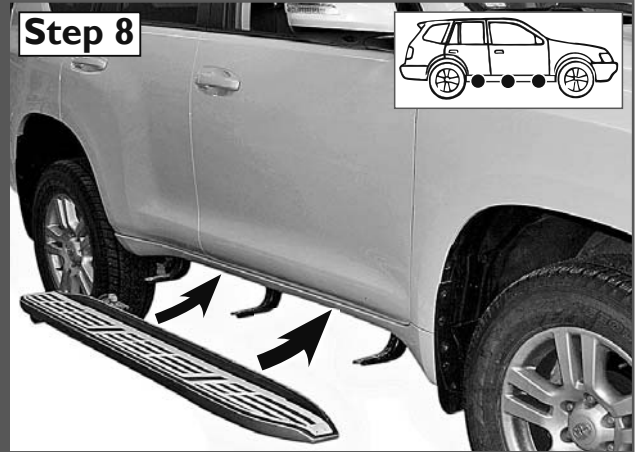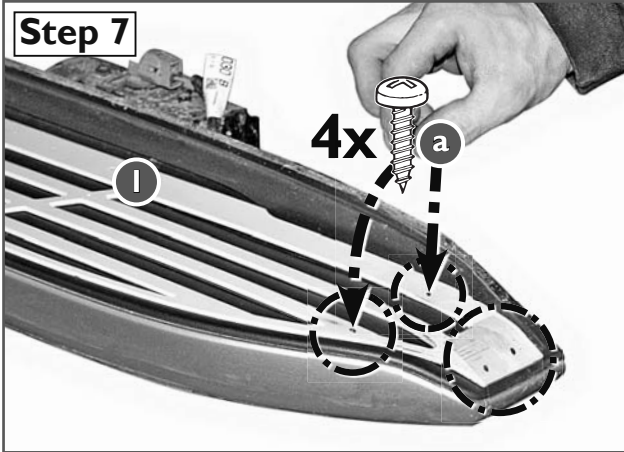

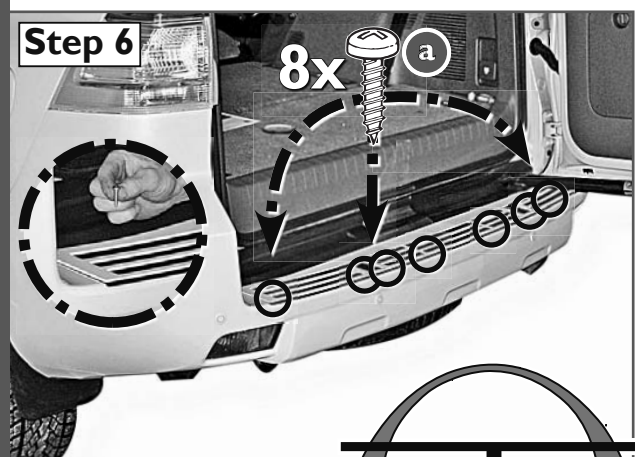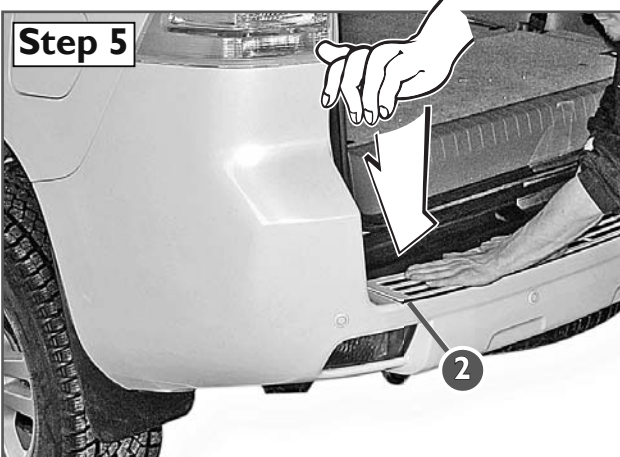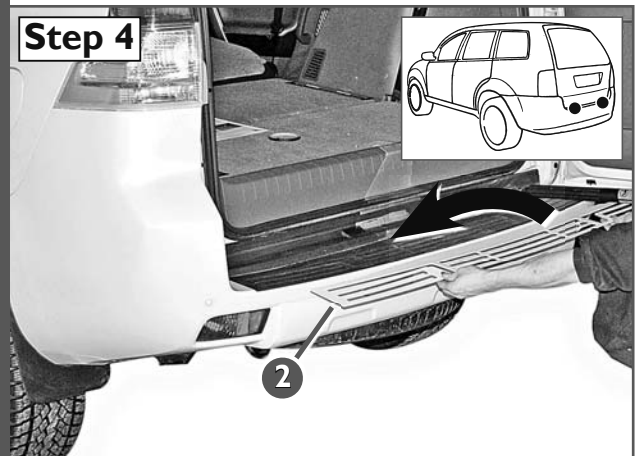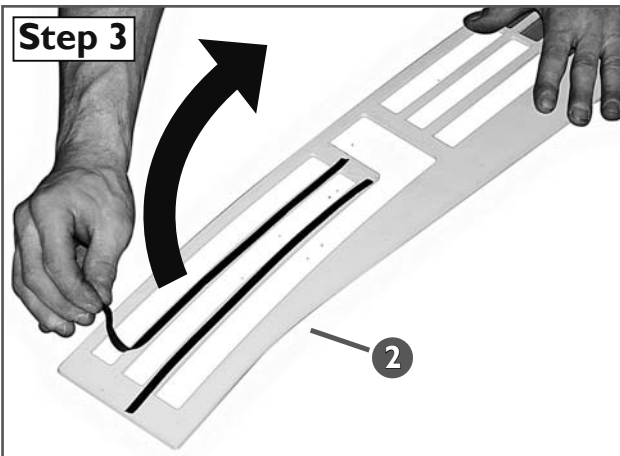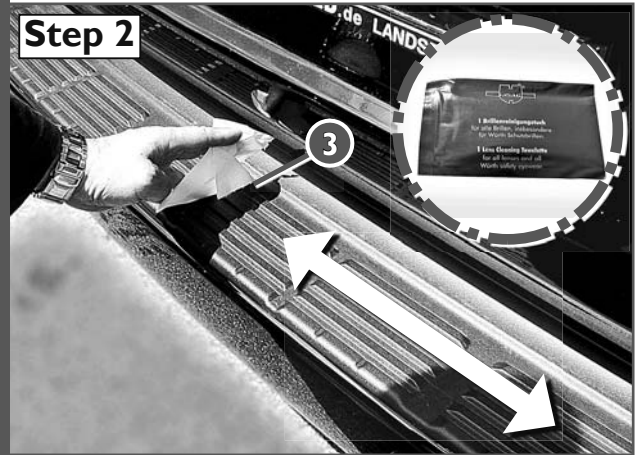

**Artikel-Nr:**  
14R 4087 Stainless Steel

**Revision I:** 02.03.2010